SMARTKEEPER PRO® 라인업

유니버셜 락키 3 전용 라인업

- USB 포트락
- USB-B 포트락
- USB-C 포트락 플러스
- 링크락
- 링크락 허브
- 링크온
- 보안 메모리
- 보안 젠더
- 네트워크 포트락 플러스
- 랜케이블락 플러스
- 랜케이블 보안 커플러
- 네트워크 모듈락 4P/ 8P/ 12P
- 망혼용 방지장치 + 전용케이블
- 광케이블락(LC) Dual
- 광케이블락(LC) Single
- 광모듈락 플러스
- QSFP 포트락
- 시리얼 포트락
- DVI 포트락
- 패러럴 포트락
- SD 포트락
- CF 포트락
- ODD 락
- Display 포트락
- BNC 포트락
- RF 모듈락 (N/M 타입)

미니용 키 전용 라인업

- Mini USB-B 포트락
- Micro USB-B 포트락
- USB-C 포트락
- E-SATA 포트락
- HDMI 포트락
- Mini Display 포트락
- RJ11 포트락

네트워크 포트락 키 전용 라인업

- 네트워크 포트락
- 광포트락 LC
- 광포트락 SC

별도 키 또는 키 불필요 라인업

- USB 폐쇄락
- 랜케이블 이탈방지장치
- 전원 케이블락
- 전원 연장 케이블락
- 스마트키퍼 멀티 허브
- PC락 (앱쇠 타입)
- PC락 (다이얼)
- 노트북락 (다이얼)
- 노트북락 플러스 (다이얼)
- 노트북락 플러스 허브 세트


락키

- 유니버셜 락키 3
- 미니용 키
- 네트워크 포트락 키

www.smartkeeper.kr
Made in Korea

유니버셜 락키 3 전용 제품

USB 물리보안




네트워크 물리보안



기타 물리보안



유니버셜 락키 3 사용 방법

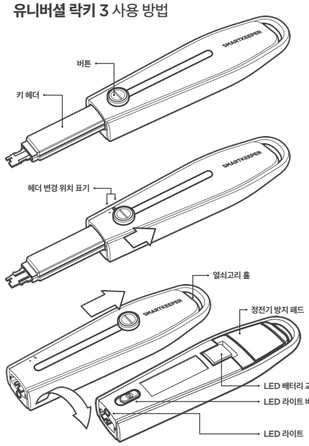

① **삽입/해제 모드**
버튼을 끝까지 밀어 올려 키를 락에 삽입하거나 키를 해제(락과 키의 분리) 할 수 있습니다.


② **견인 모드**
키가 삽입된 상태에서 키의 버튼을 살짝 내려 견인 모드로 전환하면, 키 헤더가 벌어지면서 락을 견인할 수 있는 상태가 됩니다.

③ **비사용(헤더 보호) 모드**
키 사용 후 버튼을 끝까지 내려 키 헤더를 보호합니다.

⚠ 주의사항
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 끝까지 삽입해 주세요.
- 얇고 날카로운 금속 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요. (사용하지 않는 경우 비사용 모드로 보관하시기 바랍니다.)

? 유의사항
- 키 헤더만 분리하여 짧게 사용 가능하니, 오른쪽 QR코드로 요청해 주시기 바랍니다.
  (키 분리로 인해 발생하는 문제(시리얼 번호 확인 불가, 부품 분실 등)에 대해서 제조사는 책임지지 않습니다.)

링크락
사용설명서

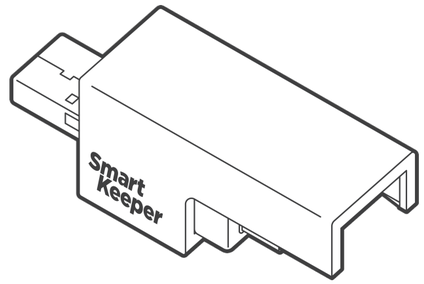

SMARTKEEPER
PROFESSIONAL


링크락

보안 담당자가 인가한 USB 장치(키보드, 마우스 등)만 사용할 수 있도록 제어할 수 있는 물리보안 제품.
링크락 허브와 함께 사용하시면 USB Type A 포트 확장이 가능함.
(링크락 허용 전압 : 5V / USB 3.0 호환)

① 사용환경



USB Type A Port

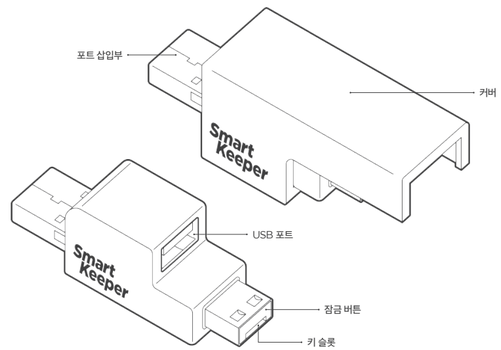


구성품



제원	가로 x 세로 x 깊이 : 16.20 x 16.0 x 40.90mm 무게 : 13.1g

설치 방법 — 링크락

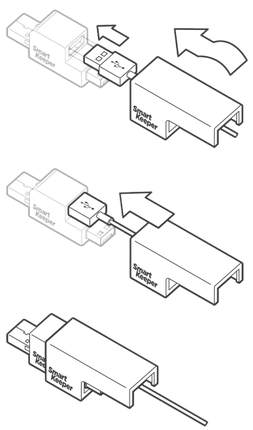



① 커버를 통과시킨 USB 플러그를 링크락 후면의 USB 포트에 삽입합니다.

② 커버를 링크락 본체 방향으로 결합을 위해 이동합니다.

③ 링크락에 커버가 앞쪽으로 더 이상 들어가지 않을 때 까지 밀어서 씌워 USB 플러그를 완전히 덮습니다.

⚠ 설치 전 주의사항
- 링크락 설치 전, USB 포트 내부 홈의 프레임이 그림과 같이 **앞쪽**으로 돌려있다면, USB 포트에 고정되지 않아 **적용이 불가능**합니다.



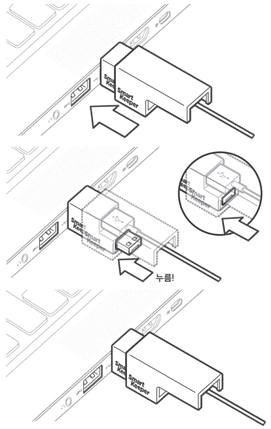


④ 링크락을 USB 포트에 삽입합니다.

⑤ 커버의 아래쪽에 있는, 링크락 후면의 잠금 버튼을 끝까지 눌러 링크락을 포트에 잠금시킵니다.


⑥ 설치 완료

⚠ 주의사항
- USB 플러그의 사이즈가 커서 커버 사용이 어려울 경우, 커버 없이도 사용 가능합니다.
- 링크락에서 USB 장치의 분리는 가능하나, 분리 이후 재삽입이 불가능하며, 키로 잠금 버튼을 해제해야만 USB 장치의 삽입이 가능합니다.

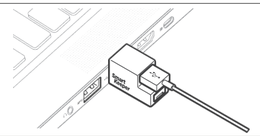

해제 방법 — 링크락


⚠ 해제 전 주의사항
- 링크락의 잠금 버튼(키 삽입부분)은 USB 포트락 처럼 완전히 분리되지 않습니다.
  무리하게 키를 당기면 내부가 파손될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

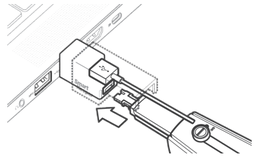




해제 시 그림과 같이 키 슬롯과 키의 방향을 맞춰주세요. 삽입 방향이 맞지 않으면 해제되지 않습니다.

① **삽입 모드**의 키를 링크락 하단 키 슬롯에 끝까지 밀어넣습니다.

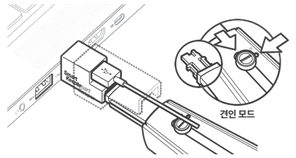

② 키가 삽입된 상태에서, 키의 버튼을 살짝 내려 **견인 모드**로 전환하고, 키를 뒤로 당기면 잠금 버튼이 해제됩니다.

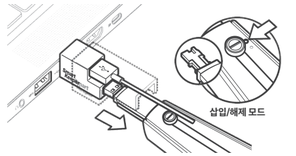

③ 키의 버튼을 위로 밀어 올려 **해제 모드**로 전환 후, 링크락에서 키를 분리합니다.
이후, 설치 역순으로 링크락을 USB 포트에서 분리하고, 커버를 벗기고 USB 장치를 분리합니다.