


배선

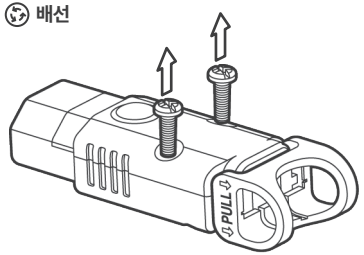


① 단자에 설치하기 위해,
먼저 **커버 플레이트 나사**를 제거합니다.

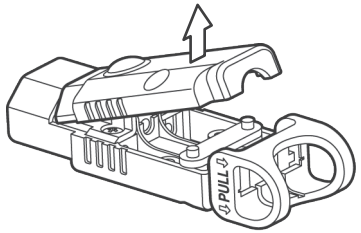


② **커버 플레이트**를 위로 당겨서 제거합니다.

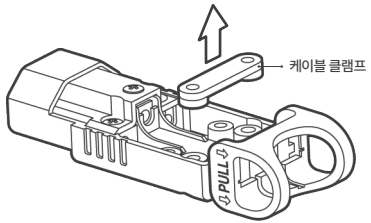

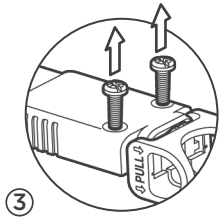



③ 제품 하단의 나사를 분리해서 **케이블 클램프**와 **배선 연결을 위한 종이 가이드**를 제거합니다.
※ 커버 플레이트를 분리하면 배선 연결용 종이 가이드가 장착되어 있을 수 있습니다.

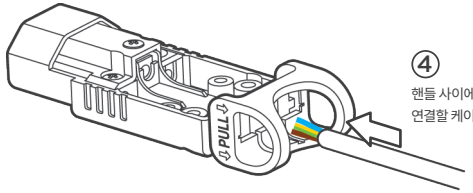


④ 핸들 사이에 구멍을 통해서
연결할 케이블을 삽입합니다.

배선

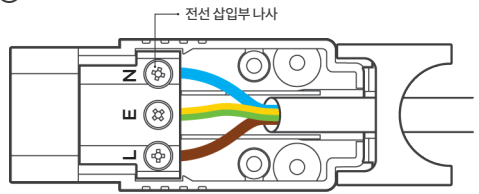

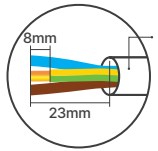

⑤ 전선 외부 피복을 약 23~24mm 길이로 제거하여 내부의 3가닥 전선을 노출시킵니다. 노출된 각 전선의 피복을 약 8~9mm 길이로 제거합니다.
전선 삽입부의 고정 나사를 풀고, 피복이 제거된 전선을 삽입한 뒤 나사를 단단히 조여 고정합니다.

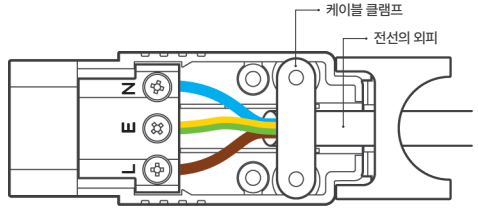


⑥ 나사를 이용하여 **케이블 클램프**를 다시 설치합니다.
케이블 클램프는 전선이 빠지지 않도록 고정하는 역할을 하는 부품으로 전선의 검정색 외피가 **케이블 클램프** 아래까지 올라올 수 있도록 한 후에 고정할 수 있도록 합니다.


⚠ 유의 사항

- 전선의 연결은 종이에 인쇄된 가이드나 아래 내용을 참고하여 설치 합니다.
  (안전을 위해서 반듯이 규정에 맞춰 연결 합니다.)

* **전선 연결 가이드 : L (전원), N (중성선), E (접지선) 연결 방법**
  L (Live / 전원선) → 갈색 또는 검정
  N(Neutral / 중성선) → 파랑
  E (Ground, Earth / 접지선) → 녹색 + 노란색 줄

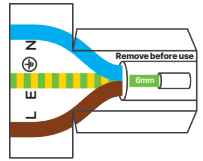

전원 케이블 락 (배선형 커넥터)
사용설명서

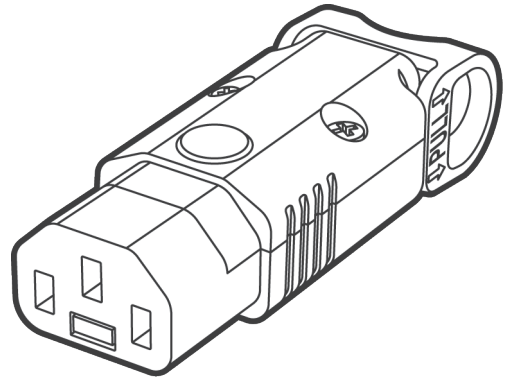

SMARTKEEPER


전원 케이블 락 (배선형 커넥터)


잠금 기능으로 사람의 실수나 진동에 의한 전원 케이블 이탈을 방지하며,
원하는 길이로 연결해 사용하는 배선형 전원 커넥터입니다.
※ 본 제품에는 전선(케이블)이 포함되어 있지 않습니다.

사용환경



전원 콘센트
(3 socket outlet)

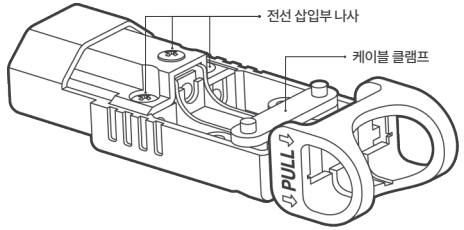


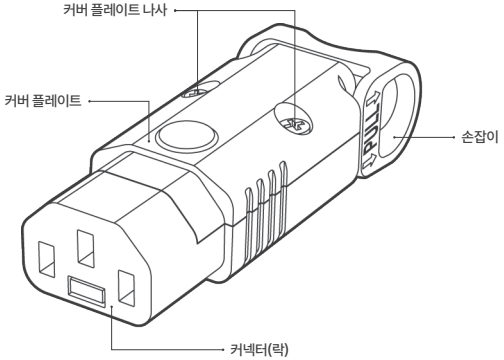


제품 사양

전원 케이블 락 (배선형 커넥터) (PA130100BK)	커넥터(락) : 10A 250V


설치 방법

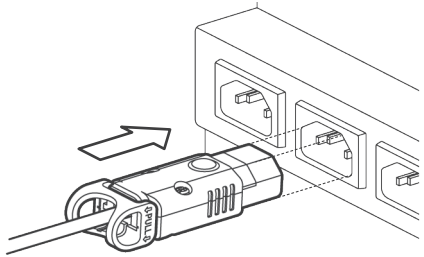

① 제품을 설치할 전원 슬롯에 제품을 위치시킵니다.

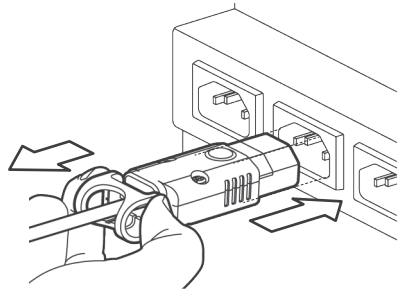


② 커넥터의 빨간색 손잡이를 뒤로 잡아 당긴 채로, 전원 슬롯에 연장케이블을 삽입합니다.

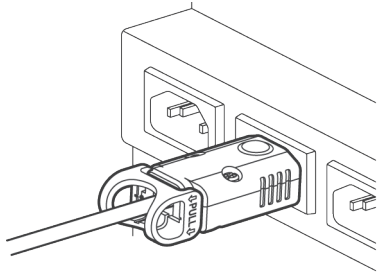


③ 설치 완료.

해제 방법

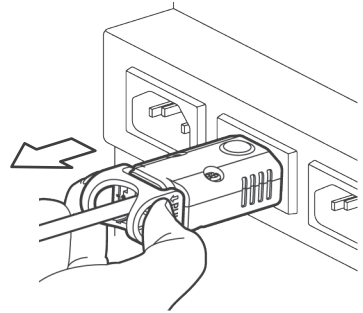

유의 사항

- 전원 케이블 락의 커넥터(락)는 반드시 손잡이를 당긴 후 해제해야 합니다.

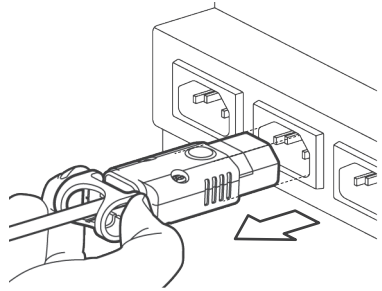

① 삽입된 커넥터의 손잡이 부분을 뒤로 당기면서 커넥터를 뒤로 잡아당겨 해제합니다.